



TD510ZMK2

MANUAL No. 090003-3229B700

MODE D'EMPLOI

- Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
- Avant de monter et d'utiliser ce produit, veuillez lire ce mode d'emploi.
- Si vous montez incorrectement le produit ou si vous utilisez des pièces non spécifiées, un accident ou des blessures risqueront de s'ensuivre.
- Conservez ce mode d'emploi avec le Certificat de garantie dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.

FRENCH

Table des matières

Avant l'installation


Composants	26
Pour utiliser ce produit en toute sécurité	27
Précautions à prendre avant l'utilisation	27

Installation

Ajustement des pointes	28
Installation de l'enceinte	28
Connexion du câble d'enceinte	29
Ajustement de l'angle de l'enceinte	29
Installation des capuchons et du filet de protection de l'enceinte	30
Entretien / Spécification	31
Garantie et service clients	32


Composants

Vérifiez la présence de tous les composants suivants

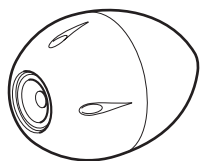

1 Enceinte

x1

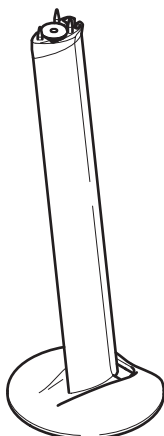

2 Support

x1



3 Filet de protection

x1




4 Capuchon

x5




5 Clé

x1

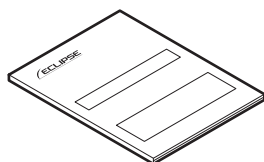

6 Mode d'emploi

x1

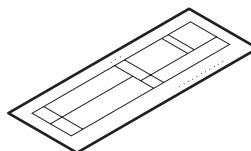

7 Garantie

x1

Pour utiliser ce produit en toute sécurité

Les symboles AVERTISSEMENT et PRÉCAUTION suivants sont utilisés dans tout ce mode d'emploi et sur le produit. Ces symboles donnent à l'installateur et aux utilisateurs des informations de sécurité importantes pour éviter tout risque de blessures corporelles et de dommages au produit. Veillez à comprendre parfaitement ces symboles avant de lire ce manuel.



Avertissement

Les instructions qui suivent ce symbole indiquent des situations dans lesquelles le non respect des instructions risque d'entraîner des blessures graves ou mortelles.



Précaution

Les instructions qui suivent ce symbole indiquent des situations dans lesquelles le non respect des instructions risque d'entraîner des blessures lors de l'utilisation du produit, ou des dommages matériels à l'équipement et à l'environnement.



Conseil

Ce chapitre contient des informations pouvant aider à éviter d'éventuels problèmes et dommages à l'unité, ainsi que d'autres informations utiles.



Avertissement

- N'installez pas ce produit à des endroits élevés. Il risquerait de tomber et de causer des blessures.
- Ne démontez pas ce produit.
- N'utilisez pas ce produit à des endroits très humides. Un incendie ou une électrocution risqueraient de s'ensuivre.



Précaution

- N'utilisez pas le support pour supporter d'autres articles.
- Montez le support sur une surface plane. Si vous placez le support sur une surface irrégulière, il risquera de se retourner et de causer des blessures.
- Ne placez pas le support à un endroit où des personnes passent régulièrement. Une personne butant contre le support risquera de se blesser.
- Placez le support sur un plancher solide et bien plat. Si vous installez le support à un endroit instable, il risquera de tomber et de causer des blessures.
- Ne laissez pas tomber ce support ou ne le faites pas traîner par terre lorsque vous le montez ou que vous le transportez. Si vous le renversez ou le faites traîner par terre, vous risquez de blesser quelqu'un ou d'abîmer le plancher.
- Ne montez pas sur le support ou ne vous y suspendez pas. Veillez particulièrement à ce que des enfants ne fassent pas ceci. Le support risquerait de tomber ou de se rompre et de causer des blessures.
- Le support est lourd; faites donc bien attention lorsque vous le déballez ou que vous le déplacez. Si vous le soulevez incorrectement, vous risquez de vous faire mal au dos, et si vous laissez le support, vous risquez de vous blesser les pieds.

Précautions à prendre avant l'utilisation

- Veillez à régler le volume au niveau minimum avant d'établir l'alimentation électrique de l'équipement connecté et avant de commuter la source d'entrée. Une augmentation brusque des niveaux de sortie peut endommager l'enceinte connectée.
- Même une musique agréable peut parfois déranger le voisinage. Afin d'éviter de déranger vos voisins, écoutez votre appareil à un niveau sonore approprié. Rappelez-vous que la nuit, même des sons de faible volume s'entendent de loin. Contribuez à maintenir un environnement plaisant.
- Veillez à toujours couper l'alimentation électrique de l'équipement connecté avant de connecter l'enceinte.
- Ne séparez pas l'enceinte du support.
- Ne placez pas l'enceinte directement sur des surfaces dures. La surface risquerait d'être abîmée.
- Veillez à ne pas renverser le support.
- Nettoyez le support en l'essuyant soigneusement avec un chiffon doux imbibé de détergent neutre. Pour nettoyer ce produit, n'utilisez pas de solvants liquides tels que de l'alcool ou du diluant.

Installation

– Ajustement des pointes –

- 1 Déterminez l'emplacement d'installation du support de l'enceinte.



Précaution



Assemblez ce produit sur une surface plane et horizontale. Si vous l'assemblez sur une surface inclinée, le support risquera de tomber.

- 2 Serrez fermement les pointes de la base du support avant de placer le support sur le sol.
- 3 Assurez-vous que le support est bien stable pour obtenir les meilleures performances.



Précaution

Si le support n'est pas ajusté correctement, il pourrait tomber et endommager le plancher.

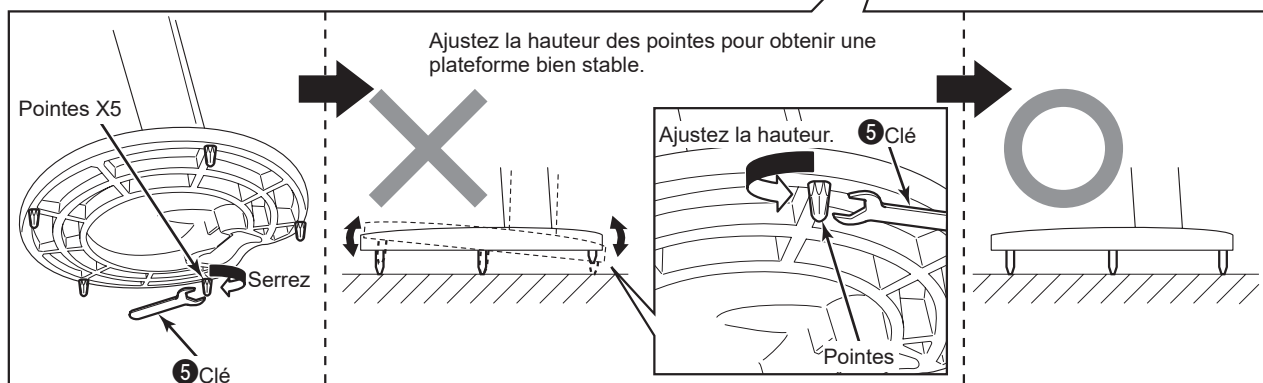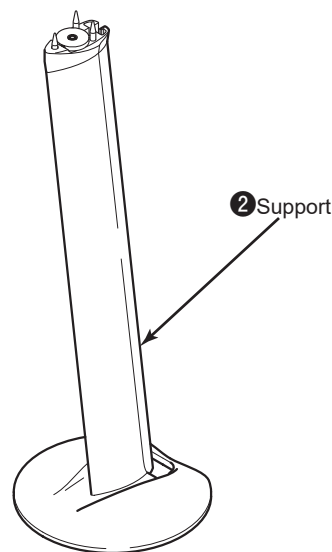


– Installation de l'enceinte –

- 1 Insérez la goupille de blocage de l'enceinte dans la bague de blocage du support.
- 2 Placez l'enceinte sur le support de manière que les trois goupilles soient alignées sur les rainures de l'enceinte.



Précaution

- Le haut-parleur est lourd, et doit être tenu à deux mains lors de l'installation.
- Ne touchez pas le cône lorsque vous fixez l'enceinte sur le support afin de ne pas endommager le haut-parleur.
- Veillez à ne pas endommager la base de l'enceinte lorsque vous placez l'enceinte sur le support

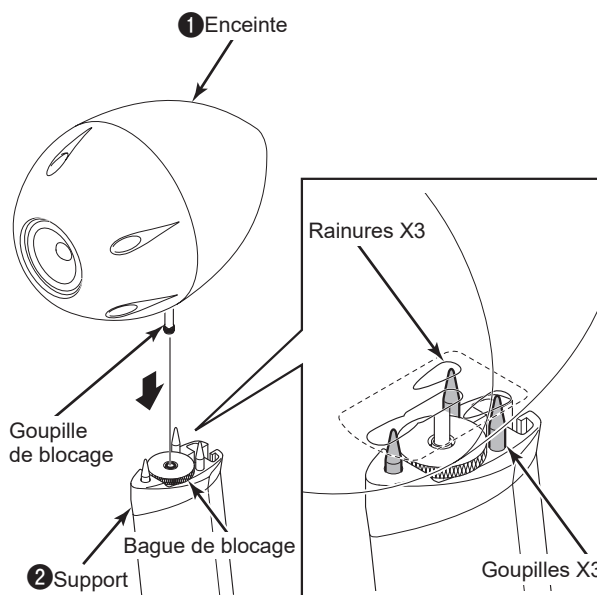

- 3** Serrez la bague de blocage pour fixer l'enceinte sur le support.




Précaution

Serrez fermement la bague de blocage.



Conseil

Avant de serrer la bague de blocage, vous pouvez ajuster l'angle de l'enceinte. Pour plus de détails, reportez-vous à "Ajustement de l'angle de l'enceinte" ci-après.

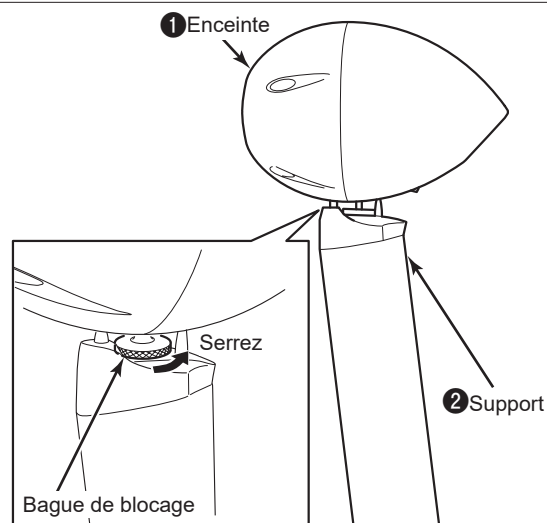

– Connexion du câble d'enceinte –

- 1** Insérez les extrémités dénudées du câble de l'enceinte dans les trous des bornes d'entrée de l'enceinte et fixez-les à leur place.




Précaution

Lorsque vous connectez les fils de l'enceinte, fixez correctement les extrémités dénudées des fils de l'enceinte de manière qu'elles ne touchent pas les bornes voisines, sinon des courts-circuits s'ensuivront.



Conseil

Lorsque vous connectez le câble de l'enceinte, si le câble de l'enceinte est acheminé dans la rainure du support, l'apparence du système sera améliorée. (Si le diamètre est inférieur à $\phi 7$ mm.)

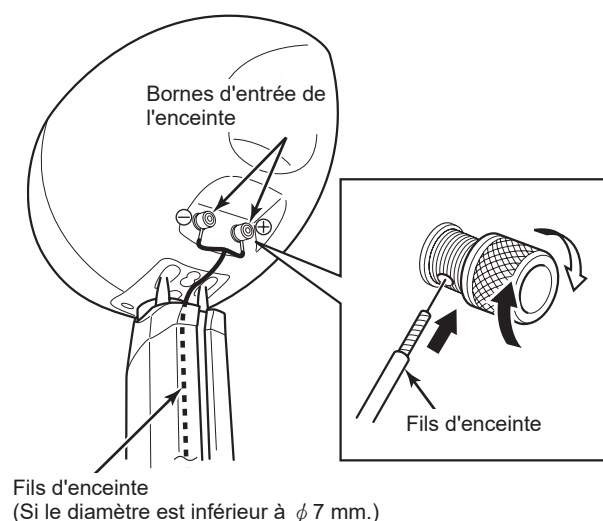

– Ajustement de l'angle de l'enceinte –

- 1** Desserrez la bague de blocage et ajustez l'enceinte à l'angle voulu.



Précaution


Veillez à ce que le support ne se renverse pas pendant que vous ajustez l'angle.



Conseil


L'angle de l'enceinte peut être ajusté dans les limites de la plage de $+15^\circ$ à -10° .

- 2** Serrez la bague de blocage pour fixer l'enceinte.

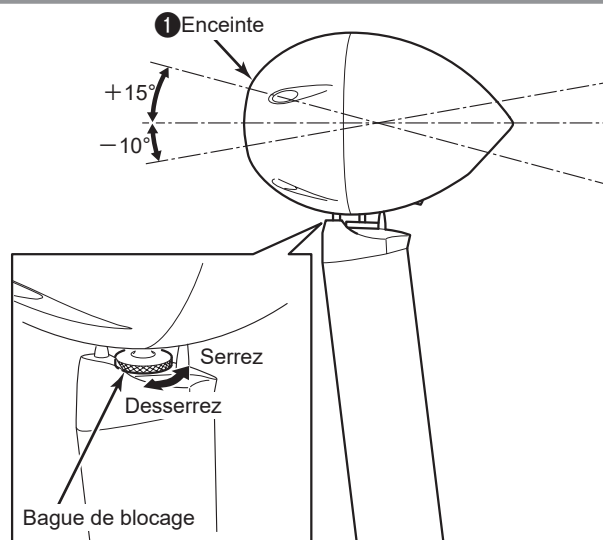

– Installation des capuchons et du filet de protection de l'enceinte –

- 1** Installez les capuchons comme indiqué.

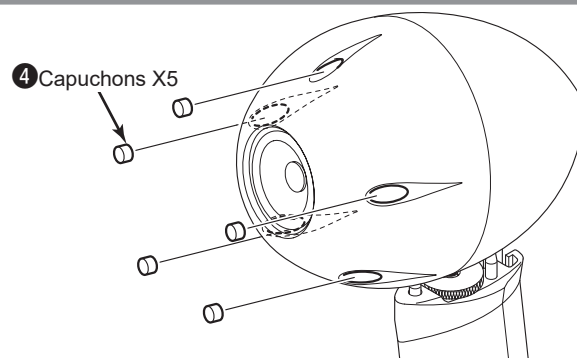


- 2** Installez le filet de protection.



Conseil

- Le filet de protection peut être fixé lorsque l'enceinte n'est pas utilisée, ou au gré des utilisateurs.
- Poussez le bord du filet de protection pour le fixer.

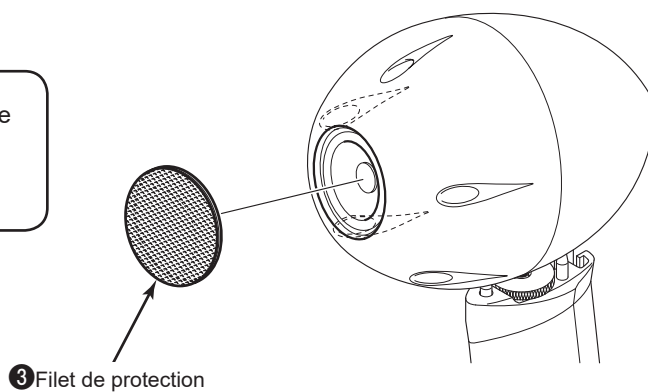

Entretien

Avant d'entreprendre le nettoyage, veillez à couper l'alimentation électrique de tous les équipements connectés et à débrancher les cordons d'alimentation des prises secteur.

Éliminez la crasse de l'appareil en l'essuyant doucement avec un chiffon doux et sec.

Au besoin, humectez le chiffon pour éliminer la crasse de la surface, puis séchez avec un chiffon doux.

N'utilisez pas d'essence, de diluants, etc., pour nettoyer cet appareil, car vous risqueriez d'abîmer son coffret.



Problèmes lors de l'utilisation de l'appareil

Pendant l'utilisation, l'appareil pourra s'arrêter de fonctionner s'il subit une perturbation externe considérable (choc, électricité statique, variation de tension causée par la foudre, etc.) ou s'il est utilisé incorrectement.

Dans ce cas, mettez l'interrupteur d'alimentation de l'amplificateur sur la position "Off".

Remettez-le ensuite sur la position de marche, et vérifiez si le fonctionnement correct est rétabli. (Si le problème persiste, veuillez contacter notre centre de service.)

Observación acerca de la directiva sobre DEEE

Conformément à la directive européenne 2002/96/EC relatives aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit, qui comporte le logo symbolisant une poubelle à roulettes barrée, ne doit être mis au rebut avec les ordures ménagères dans un Etat membre de l'UE.

DEEE : dÉchets d'équipements électriques et électroniques.

Lors de la mise au rebut de ce produit dans un Etat membre de l'UE, respectez les lois de cet Etat en matière de mise au rebut, notamment en retournant le produit au revendeur. La directive DEEE reconnaît les effets potentiels de la présence de matières dangereuses sur l'environnement et la santé humaine.

Vous contribuez à éliminer ces effets et à renforcer la réutilisation/le recyclage et d'autres formes de récupération grâce à votre coopération.



Spécifications

Les spécifications et l'apparence sont sujettes à changements sans préavis.

Diamètre du haut-parleur	φ 10cm
Démagnétisation	Conception de démagnétisation (JEITA)
Résistance d'entrée	Nominale 25 W / Maximum 50 W
Impédance	6Ω
Dimensions extérieures	W384×D393×H978 (mm)
Poids	Environ 19.5kg

•Enceinte

Dimensions extérieures	W255×D381×H255 (mm) ※La hauteur (H) ne comprend pas le boulon de guidage.
Poids	Environ 8.5kg

•Support

Dimensions extérieures	W384×D367×H738 (mm)
Poids	Environ 11kg

Garantie et service clients

- Service clients pour tout renseignement relatif à l'utilisation, l'entretien et la réparation du produit

**Pour le Royaume-Uni : DENSO TEN
EUROPE GmbH. Bureau au Royaume-Uni**
**Pour les autres pays : Veuillez contacter
le détaillant/distributeur de votre pays.**

Tél. : +44 (0)20 7328 4499
Fax : +44 (0)20 7624 6384
courriel : info@eclipse-td.co.uk

■ Garantie

Période de garantie : un an (deux ans pour les pays de l'UE) à compter de la date d'achat. Même pendant la période de garantie, les services pourront vous être facturés. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

■ Réparations pendant la période de garantie

Le produit sera réparé conformément aux termes de la garantie.

■ Durée minimum de rétention des pièces de performance pour réparation

Les pièces de performance pour réparation sont des pièces requises pour la performance du produit. La durée minimum de rétention des pièces de performance pour réparation est de huit ans à partir de la fin de la production, pour ce produit.

■ Réparations après expiration de la période de garantie

Si le produit peut être réparé, il le sera contre paiement, sur votre demande.

Contrôle de
sécurité



Contrôlez votre équipement audio pour prolonger sa durée de vie !

Avez-vous remarqué l'un
des symptômes suivants ?

- Le cordon d'alimentation ou la prise est exceptionnellement chaud.
- Il y a une odeur de brûlé.
- Le cordon d'alimentation est largement entaillé ou s'est déformé.
- Autres problèmes ou dysfonctionnements.

N'utilisez plus le produit

Afin d'éviter tout dysfonctionnement ou accident, coupez la tension via le bouton POWER, débranchez la prise et demandez un contrôle du produit.

Pour toute question relative aux frais éventuels entraînés par le contrôle et la réparation du produit, veuillez vous référer au contact ci-dessus.